


ÉTAPES / STEPS




RTX17E

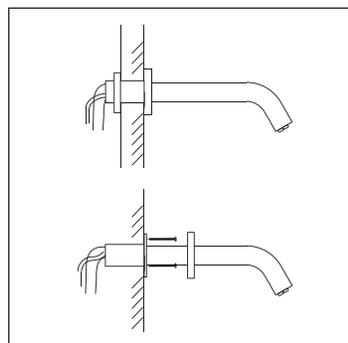

01

Fixez le robinet fermement sur la surface en vissant l'écrou sur le manchon fileté ou en vissant la plaque avant au mur. Glissez la base cosmétique en place.


Install the faucet on the surface by tightly screwing the flanged nut on the threaded sleeve or by fixing the front plate using appropriate screws. Slide the flange cover in place.

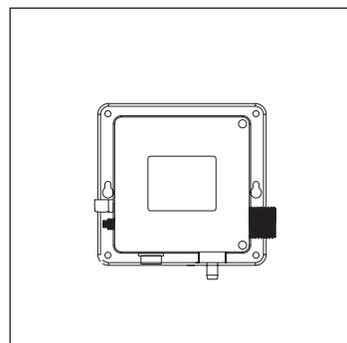

02

Fixez le contrôleur à un endroit facile d'accès pour l'entretien avec la quincaillerie adaptée au support. /


Screw the controller where it is accessible for maintenance using suitable hardware.

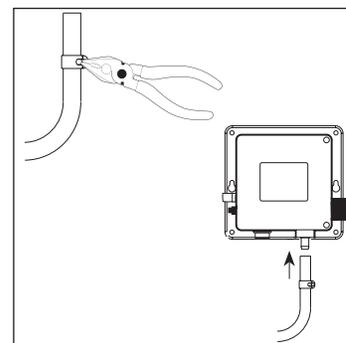

03

Placez la bague sur le tuyau flexible à une hauteur de plus d'un pouce en utilisant des pinces. Insérez le flexible sur la sortie du contrôleur. /

Insert the ring on the flexible hose about one inch from the end using pliers. Insert the flexible hose onto the controller water output.

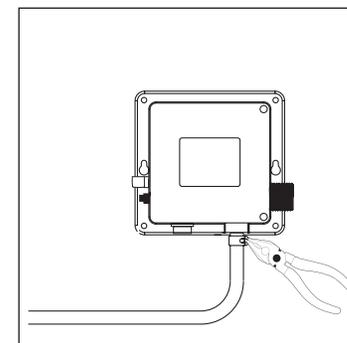

04



Placez la bague près du bout du flexible.
Move the ring towards the end.

PIÈCES / PARTS

Vérifiez que toutes les pièces de votre robinet sont dans l'emballage.
Make sure you have all the parts in hand.

LISTE DES PIÈCES / PARTS LIST


- 01 Aérateur / Aerator
- 02 Corps / Body
- 03 Ensemble de fixation / Assembly kit
- 04 Contrôleur principal / Main controller
- 05 Mitigeur / Mixing valve
- 06 Tuyau d'entrée d'eau / Water inlet hoses
- 07 Bloc d'alimentation / Power supply
- 08 Capteur / Sensor
- 09 Vis et inserts / Screws and inserts

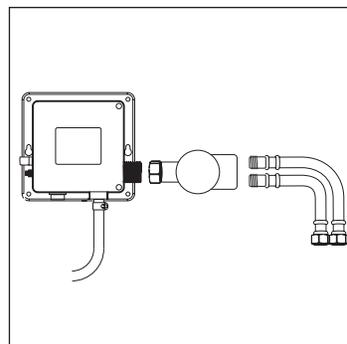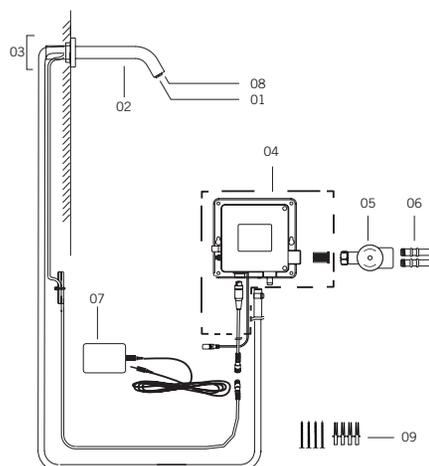

05

Branchez le mitigeur et les flexibles d'entrée d'eau.


Connect the mixer and the flexible hoses.

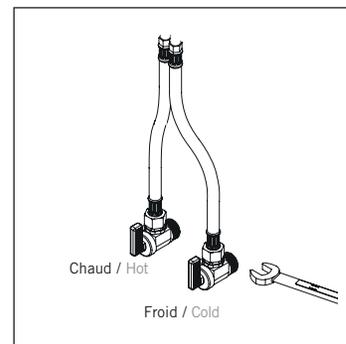

06

Fixez les flexibles d'entrées d'eau aux valves d'arrêts respectives. /

Tighten both water inlet hoses to each stop valves.

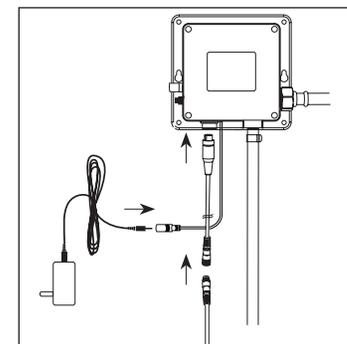


07


Effectuez les branchements des divers connecteurs et du bloc d'alimentation.

Plug all connectors and power supply.

ÉTAPES / STEPS

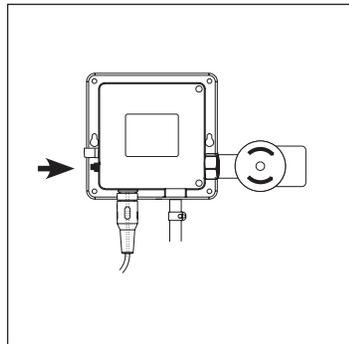


08
 Pressez le bouton rouge d'ajustement situé sur le boîtier du contrôleur durant 3 secondes et relâchez-le. Le capteur détectera le fond de votre lavabo.
 Press the controller's red button 3 seconds and release it. This should allow the sensor to detect the bottom of your sink.

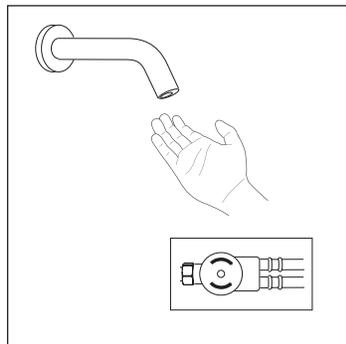


09
 Testez le robinet et ajustez à la température désirée à l'aide du bouton du mitigeur.
 Test the faucet and adjust to the desired temperature using the mixer control.

AJUSTEMENT DE LA DISTANCE DE DÉTECTION / DETECTION DISTANCE ADJUSTMENT

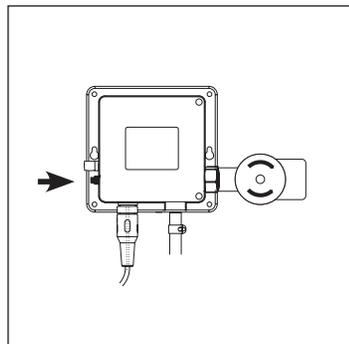

01
 Pressez et relâchez le bouton rouge d'ajustement situé sur le boîtier du contrôleur.
 Press and release the controller's red button.

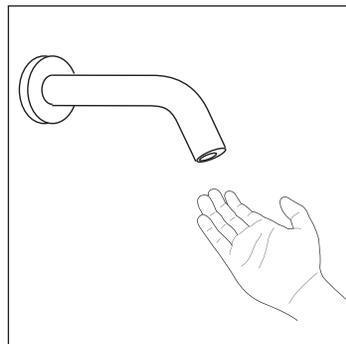

02
 Placez votre main devant le capteur à la distance de détection désirée jusqu'à ce que le robinet émette un déclic.
 Place your hand in front of the sensor to the desired detection distance until the faucet produces a clic sound.

GUIDE DE DÉPANNAGE / TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLÈME / PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
PAS D'EAU / NO WATER	Les batteries sont déchargées / Batteries are dead	Remplacer les batteries / Change the batteries
	L'approvisionnement en eau est coupé / Water supply is cut off	Vérifier l'alimentation / Check supply
	Le filtre est bouché par des impuretés / Dirt in the filter	Nettoyer le filtre / Clean the filter
	La pression d'eau est trop faible / Water pressure is too low	Augmenter la pression / Raise the pressure
ROBINET NE S'ARRÊTE PAS / WATER WILL NOT TURN OFF	Saleté sur la vitre du capteur / Dirt on sensor window	Nettoyer le capteur / Clean the sensor
DÉBIT TROP FAIBLE / TOO LITTLE WATER FLOW	L'approvisionnement en eau est diminué / Water supply is turned down	Ajuster l'alimentation / Adjust water supply
	Le filtre est obstrué par des impuretés / Dirt in the filter	Nettoyer le filtre / Clean the filter
	La pression d'eau est trop faible / Water pressure is too low	Augmenter la pression / Raise the pressure
DÉBIT TROP ÉLEVÉ / TOO MUCH WATER FLOW	La pression d'eau est trop élevée / Water pressure is too high	Diminuer la pression / Lower the pressure
VOYANT LUMINEUX NE S'ALLUME PAS / INDICATOR LIGHT IS NOT ON	Le voyant est brisé / The light is broken	Changer le voyant ou le PCB / Change the light or circuit board
	Le PCB ou les connecteurs sont mouillés / The circuit board or the signal line is wet	Sécher / Dry out
	Les batteries sont déchargées / Batteries are dead	Changer le voyant ou le PCB / Change the light or circuit board
	Les connexions des batteries sont défectueuses / Poor battery connection	Changer les connexions de batteries / Change battery connections


ATTENTION / WARNING

L'utilisation avec une substance autre que l'eau pourrait endommager et causer un bris d'équipement. Éviter tout contact, ainsi que l'entreposage, avec les produits ménagers, chimiques et corrosifs. Ne pas nettoyer avec des produits rugueux ou des matières abrasives. Serrez à la main + 1/4 de tour. / Using a substance other than water could damage and cause equipment failure. Avoid contact and storage, with household products, chemicals and corrosive. Do not clean with rough or abrasive materials. Hand tighten + 1/4 turn.

**Installation inadéquate /
Improper installation**

L'illustration ci-dessous montre une installation inadéquate du flexible. La courbe du flexible est trop aplatie et ne permet pas une bonne circulation d'eau.

The illustration above shows an improper installation of the hose. The curve of the hose is too flattened and does not allow a good water flow.

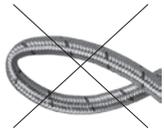**Installation adéquate /
Proper installation**

L'illustration ci-dessous montre une installation appropriée du flexible. La courbe du flexible n'est pas écrasée et permet un raccord adéquat.

The illustration above shows a proper installation of the hose. The curve of the hose is not crushed and allows an adequate fitting.

**ENTRETIEN / MAINTENANCE**

Pour nettoyer votre robinet, un savon doux, de l'eau chaude et un linge doux suffiront pour faire disparaître saletés, tâches et traces d'accumulation de savon. Rincez après le nettoyage et asséchez avec un linge doux et sec pour retrouver le lustre original de votre tête pluie. La garantie sera nulle et non avenue dans les cas d'utilisation de produits nettoyants inadaptés (particulièrement ceux contenant des agents abrasifs, cires, alcools, ammoniacaux, javellisants, acides, des solvants ou autres produits chimiques corrosifs), qu'ils soient utilisés par l'acheteur ou par un tiers pour l'acheteur/propriétaire.

A mild detergent, warm water and a soft cloth will remove normal dirt and soap accumulations on your shower head surface. Rinse thoroughly after cleaning and wipe with a soft dry cloth to restore original luster on its surface. Do not use harsh abrasives cleaners to clean your shower head. The warranty will be void in case of use of unsuitable cleaning products (especially those containing abrasive cleansers, waxes, alcohols, ammoniated, bleach, acids, solvents or other harsh chemicals), whether they are used by the purchaser or a third party for the buyer/owner.

